

RÉSINENCE®

Il rinnovamento di alta qualità e lunga durata

MANUALE D'USO

RINNOVAMENTO SANITARI

LEGGERE COMPLETAMENTE PRIMA DI INIZIARE I LAVORI!

PRESENTAZIONE

RÉSINENCE® Rinnovamento sanitari è una resina colorata epossidica siliconica bicomponente.

Specifica per cucine e bagni, offre una resistenza particolare per :

- acqua: **impermeabile al 100%**
 - abrasione
 - graffi
 - per le pulizie ripetute e i suoi prodotti, alle macchie e graffi.
- 2 in 1**, colora e protegge i tuoi vecchi sanitari e brilla come lo smalto.



Shopping List!

Munirsi di :

- **RÉSINENCE® Rinnovamento sanitari**
- 1 rullo in schiuma RÉSINENCE®
- Ricariche schiume RÉSINENCE®
- 1 spatola piatta e pulita
- 1 rotolo di nastro adesivo + 1 taglierino
- Acetone e panno pulito

DESTINAZIONI

Si applica al chiuso su :

Lavabo, lavandino, vasca da bagno, piatto doccia in :

- Porcellana smaltata, ceramica
- Ghisa, acciaio smaltato, acciaio inossidabile
- Resina plastica o acrilica

Le pareti piastrellate della doccia.

CARATTERISTICHE

RÉSINENCE® Rinnovamento sanitari esiste in diversi colori e in :

- 0,25 L pour ± 4 m²
- 0,5 L pour ± 8 m²

La resa può variare in base al tipo di supporto. Test di resa eseguito su supporto liscio a 20 ° C.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO



1. **Pulire e sgrassare il supporto con acetone.** Carteggiare con un abrasivo 240.
2. Spolverare con un panno pulito privo di peli.



Assicurarsi che finestre e porte siano chiuse. Limitare i riscontri per evitare il deposito di polvere sulla resina durante e dopo l'applicazione.

I rubinetti e i tappi devono essere smontati prima dell'applicazione. Rimuovere anche le guarnizioni in silicone prima dell'applicazione.

Il supporto deve essere resinato per garantire l'impermeabilità in caso di perdite dei rubinetti.



Résinence, creatori di resine

PREPARAZIONE DELLA RESINA

All'interno del barattolo troverete :

1 barattolo di **componente A** + 2 bustine di **componente B**.



Per realizzare la vostra posa in opera in **2 strati con lo stesso barattolo** :


1. Versare la metà del barattolo del **componente A** nel contenitore fornito e mescolare usando una spatola pulita e piatta per ottenere una miscela omogenea e liscia.
2. Versare 1 bustina del **componente B** nello stesso contenitore.
3. **Mescolare per 2 minuti** usando la spatola, raschiando i bordi e il fondo del barattolo per assicurarsi che i 2 componenti siano ben miscelati.
4. Lasciare riposare per **5 minuti** prima di cominciare l'applicazione.

Una volta che la prima mano è stata applicata e asciugata, reiterare questi passaggi con 1/2 barattolo del componente A e la bustina del componente B che vi rimangono.

! RÉSINENCE® Rinnovamento Sanitario viene applicato in 2 mani.

APPLICAZIONE

Condizioni per l'applicazione interne :
Temperatura (ambiente) per l'utilizzo tra 14°C e 25°C.
Fare attenzione di lavorare senza polvere.

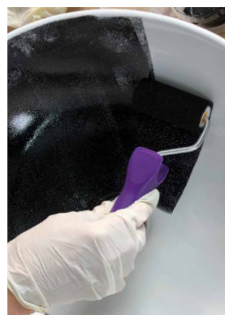

1. su una superficie pulita, asciutta e non grassa, applicare (entro un'ora dopo la miscelazione) come una vernice classica, direttamente **senza primer** con un rullo di schiuma o pistola ad alta pressione.

Il primo strato potrebbe apparire poco coprente ma lo diventa con il 2° strato.

2. Lasciare asciugare per **18 ore** tra due strati.
3. Applicare una seconda mano.

Gli attrezzi si puliscono con l'acetone, entro un'ora prima dell'essiccazione.

Durata d'utilizzo della miscela :



Trascorso questo tempo, la resina non sarà più utilizzabile e dovrà essere smaltita.

TEMPI DI ASCIUGATURA :



Asciutto al tatto



Asciugatura completa



Per asciugare



* I tempi di asciugatura sono calcolati a una temperatura ambiente di 20°C. Possono variare a seconda dell'igrometria della stanza.
In caso di temperature più elevate, dimezzare il tempo di **indurimento della resina**.
I tempi di asciugatura sono più lunghi quando la temperatura è più bassa. In inverno, raddoppia i tempi di asciugatura.



Conservare il prodotto in un luogo asciutto e fresco.

Troverete più esempi e anche un video esplicativo su : www.resinence.it

Per contattare il nostro servizio post-vendita, connettersi al nostro sito Web www.resinence.it e accedere al modulo di contatto del servizio tecnico.

Résinence è un marchio registrato. Distribuito BRED-RESINENCE Via Provinciale Pisana, 615 - 57121 Livorno (LI) - ITALIA

Tél. 0820 200 927 - Schede di sicurezza su www.quickfds.fr

Tutti i diritti di riproduzione parziale o totale sono riservati su tutti i media.



Résinence, creatori di resine